




Sound Bag

KULLANIM KILAVUZU

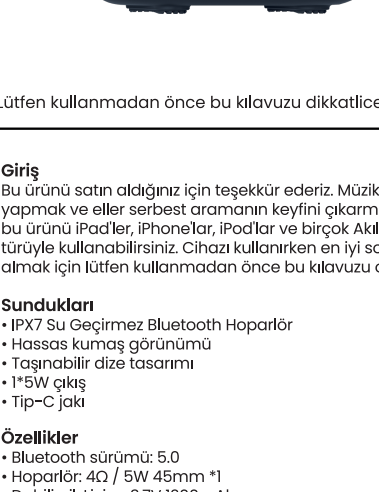

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Müzik akışı yapmak ve eller serbest aramanın keyfini çıkarmak için bu ürünü iPad'ler, iPhone'lar, iPod'lar ve birçok Akıllı Telefon türüyle kullanabilirsiniz. Cihazı kullanırken en iyi sonuçları almak için lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Sundukları

- IPX7 Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör
- Hassas kumaş görünümü
- Taşınabilir dize tasarımı
- 1*5W çıkış
- Tip-C jaki

Özellikler

- Bluetooth sürümü: 5.0
- Hoparlör: 4Ω / 5W 45mm *1
- Dahili pil: Li-ion 3,7V 1200mAh
- Hoparlör Boyutları: φ L97,8*G47,4*Y81,5mm
- SNR: >70dB
- Bluetooth Frekansı: 2.402-2.480 GHz
- Kablosuz İletişim Mesafesi: 10 metre'ye kadar
- Şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat
- Ağırlık: 200g
- Şarj: 5V, 600mA

Kutu içeriği

- 1* Su geçirmez IPX7 hoparlör
- 1* USB'den Type-C'ye şarj kablosu - 50cm
- 1* Kullanım kılavuzu

Önemli Güvenlik Önlemleri

Bluetooth Mobil Hoparlörünüzü kullanırken aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır.


- Bu ürünü ve aksesuarlarını aşırı ısıdan uzak tutun.
- Bu cihazı hasarlı kabloyla veya arızalandıktan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra çalıştırmayın.
- Hoparlörlere zarar verebileceği için hoparlör/hoparlör sürücülerine hiçbir keskin nesneye maruz bırakılmamalıdır.
- Temizlemek için yalnızca yumuşak bir bez kullanın; sert aşındırıcılar ve kimyasallar kullanmayın; Aksi takdirde yüzey kaplaması zarar görebilir.
- Hoparlörü sıvıya maruz bırakmadan önce bağlı tüm kabloları çıkararak ve kapağını sıkıca kapatarak hoparlörün su geçirmez olduğundan emin olun.
- Şarj sırasında hoparlörü suya maruz bırakmayın; aksi takdirde hoparlör veya güç kaynağı hasar görebilir.

Hoparlörü Şarj Etmek

1. Birlikte verilen USB Şarj Kablosunun bir ucunu hoparlörünüzün Şarj Bağlantı Noktasına bağlayın. Ardından, hoparlörünüzün dahili şarj edilebilir pilini sarj etmek için USB Şarj Kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın, dizüstü bilgisayarınız veya güç bankanız üzerindeki uygun bir USB bağlantı noktasına takın.

2. Şarj sırasında, ünitenin şarj olduğunu belirtmek için kırmızı bir LED ışığı yanacaktır. Üniteniz tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık sönecektir. (hem açık/kapalı hoparlör durumunda)

Hoparlörünüze Hızlı Bir Bakış

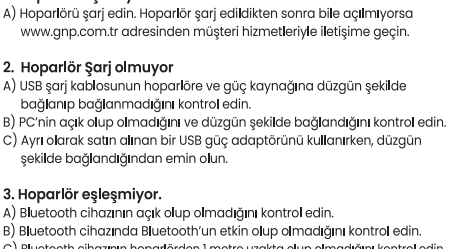

1. **Güç Açma/Kapama Düğmesi:** Hoparlörünüzü açmak için Açma/Kapama Düğmesini basılı tutun, ardından mavi LED hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Hoparlörünüzü kapatmak için. Açma/Kapama Düğmesini basılı tutun.
2. **Önceki şarkı/Ses-Düğmesi:** Önceki parçaya geri dönmek için Ses kısma Düğmesini 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Sesi kısmak için Sesi Azaltma Düğmesini 1 saniye boyunca basın.
3. **Oynat/Duraklat/Telefon Düğmesi:**
 - A) Bir aramayı kabul veya sonlandırma (müzik çalma sırasında dahil): Gelen arama tonunu duyduğunuzda, aramayı cevaplamak için Telefon Düğmesine bir kez basın. Bu aynı zamanda müziğinizi de duraklatacaktır. Aramayı sonlandırmak için Telefon Düğmesine tekrar basın. Müzik devam edecektir.
 - B) Arama yapma (müzik çalma sırasında dahil): Aranan son numarayı tekrar aramak için Telefon Düğmesini iki kez basılı tutun. Bu özellik mobil cihaza göre değişiklik gösterebilir.
 - C) Aramayı reddetme (müzik çalarken dahil): Gelen arama sesini duyduğunuzda, aramayı reddetmek için Açma/Kapama tuşuna 1 saniye basın.
 - D) Müziği duraklatmak için müzik çalarken Telefon Düğmesine 1 saniye basın.
 - E) Müzik duraklatıldığında tekrar çalmaya başlamak için Telefon Düğmesine 1 saniye basın.
4. **Sonraki şarkı / ses + Düğmesi:** Bir sonraki parçaya atlamak için Sesi Açma Düğmesini 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Sesi yükseltmek için Sesi Arttırma Düğmesine 1 saniye süreyle basın.
5. **Type-C şarj bağlantı noktası:** Hoparlörünüzü şarj etmek için birlikte verilen Type-C USB şarj kablosunu kullanın.

Bluetooth Eşleştirme Prosedürü

1. Mobil cihazınızı açın ve Bluetooth menüsüne gidin.
2. Hoparlörün mobil cihazdan üç metre uzakta olduğundan emin olun.
3. Açmak için hoparlörünüzdeki Açma/Kapama Düğmesini basılı tutun. Eşleştirme moduna girdiğinizi belirtmek için LED ışığı mavi renkte yanıp sönecektir.
4. Bluetooth cihazı menüsünde "T5" seçin. Cihazın durum ekranında "Bağlandı" ifadesinin görüldüğünden emin olun. (PIN gerekiyorsa 0000 girin.)
5. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için hoparlörünüzdeki Telefon Düğmesini basılı tutun.

TWS Modu

1. Her iki hoparlörün de Bluetooth bağlantısı olmadığından emin olun;
2. Her iki hoparlörü de açın;
3. Hoparlörlerden birinin üzerindeki "Oynat düğmesine" basın, iki hoparlör belirtilen tona otomatik olarak bağlanacaktır. Ana hoparlör LED'i hızlı bir şekilde yanıp sönmüyor ve diğeri sabit duruyor; bu, çoklu noktanın başarıyla bağlandığı anlamına gelir.
4. Bağlantı altında Bluetooth cihazını arayın ve "T5" seçin. Cihaz ve üniteler bağlandığında, her iki ünitenin mavi LED'i sabit yanacaktır.
5. TWS bağlantısını ünitelerden ayırmak için "Oynat düğmesine" uzun basın.
6. Cihazın ünitelye olan bağlantısını kesmek için "Oynat düğmesine" uzun basın

Bağlantısı kesilmiş bir cihaza yeniden bağlanma

1. Daha önce bir Bluetooth cihazına bağlanmışsa, T5 açıldığında cihaza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.
2. Üç metrelik mesafe aşılsa hoparlör otomatik olarak yeniden bağlanmayacaktır.

Bağlantı bekleme modu

1. Hoparlör açıkta ve eşleştirme için herhangi bir Bluetooth cihazı mevcut değilse, hoparlör 'Bağlantı Bekleme Modu'na girecektir. Bir Bluetooth cihazı kullanılabılır hale gelirse otomatik olarak bağlanmak için Açma/Kapama düğmesine basın.
2. Hiçbir Bluetooth cihaz kullanılmıyorsa hoparlör on dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Sorun giderme

1. Hoparlör açılmıyor

- A) Hoparlörü şarj edin. Hoparlör şarj edildikten sonra bile açılmıyorsa www.gnp.com.tr adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

2. Hoparlör şarj olmuyor

- A) USB şarj kablosunun hoparlöre ve güç kaynağına düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- B) PC'nin açık olup olmadığını ve düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
- C) Aynı olarak satın alınan bir USB güç adaptörünü kullanırken, düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

3. Hoparlör eşleşmiyor.

- A) Bluetooth cihazının açık olup olmadığını kontrol edin.
- B) Bluetooth cihazında Bluetooth'un etkin olup olmadığını kontrol edin.
- C) Bluetooth cihazının hoparlörden 1 metre uzakta olup olmadığını kontrol edin.
- D) Bluetooth cihazının hoparlöre uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

4. Müzik hoparlörden çalıyor.


- A) Hoparlörün ve Bluetooth cihazının açık olup olmadığını kontrol edin.
- B) Müziğin Bluetooth cihazınızda çalınıp çalınmadığını kontrol edin.
- C) Bluetooth Cihazınızın ses seviyesini kontrol edin.

5. Ses gecikmesi / bozulma / gürültü.

- A) Hoparlörünüzün veya Bluetooth cihazınızın yakınında 2,4 GHz'lik bir cihaz olup olmadığını kontrol edin.
- B) Bluetooth cihazının hoparlörünüzün 10 metre yakınında olup olmadığını kontrol edin.


6. Arayanın sesi duyulmuyor.

- A) Hoparlörün Bluetooth cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- B) Bluetooth cihazınızda Bluetooth'un etkin olup olmadığını kontrol edin.
- C) Bluetooth cihazınızdaki ses seviyesini kontrol edin.



Sound Bag

USER GUIDE

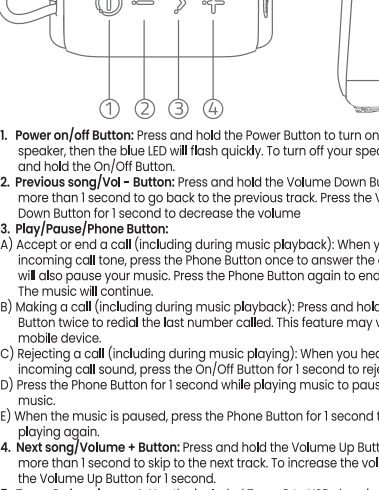

Please read this manual carefully before using

Introduction

Thank you for purchasing this product. You can use this item with iPads, iPhones, iPods and many types of Smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. To get the best results when using the device, please read this manual before use.

Features

- IPX7 Waterproof Bluetooth Speaker
- Delicate fabric appearance
- Portable string design
- 1*5W output
- Type-C jack

Specification

- Bluetooth version: 5.0
- Speaker: 4Ω / 5W 45mm *1
- Built-in battery: Li-ion 3.7V 1200mAh
- Speaker Dimensions: φ L97.8*W47.4*H81.5mm
- SNR: >70dB
- Bluetooth Frequency: 2.402-2.480 GHz
- Wireless Transmission Distance: up to 10 m
- Charging time: Approx. 1.5 hours
- Weight: 200g
- Charging: 5V, 600mA

Package contents

- 1* Waterproof IPX7 speaker
- 1* USB to Type-C charging cable - 50cm
- 1* User manual

Important Safety Precautions

Basic safety precautions should always be followed when using your Bluetooth Mobile Speaker, including:

- Keep this product and its accessories away from excessive heat.
- Do not operate this device with a damaged cord or after it has malfunctioned or been damaged in any way.
- Sharp objects should not be exposed to the speaker/speaker drivers as this may damage the speakers.
- Use only a soft cloth for cleaning; do not use harsh abrasives or chemicals; Otherwise, the surface coating may be damaged.
- Before exposing the speaker to liquid, ensure that the speaker is waterproof by removing all connected cables and closing the cover tightly.
- Do not expose the speaker to water while charging; Otherwise the speaker or power supply may be damaged.

Charging Your Speaker

1. Connect one end of the included USB Charging Cable to the Charging Port on your device. Speaker. Then plug the other end of the USB Charging Cable into an available USB port. on your computer, laptop or power bank to charge your speaker's internal charge. rechargeable battery.
2. While charging, the red LED light will turn on to indicate that the unit is charging. The red light will turn off when your unit is fully charged (both with speaker on/off)

A Quick Look at Your Speaker

1. **Power on/off Button:** Press and hold the Power Button to turn on your speaker; then the blue LED will flash quickly. To turn off your speaker. Press and hold the On/Off Button.
2. **Previous song/Volume - Button:** Press and hold the Volume Down Button for more than 1 second to go back to the previous track. Press the Volume Down Button for 1 second to decrease the volume
3. **Play/Pause/Phone Button:**
 - A) Accept or end a call (including during music playback): When you hear the incoming call tone, press the Phone Button once to answer the call. This will also pause your music. Press the Phone Button again to end the call. The music will continue.
 - B) Making a call (including during music playback): Press and hold the Phone Button twice to redial the last number called. This feature may vary by mobile device.
 - C) Rejecting a call (including during music playing): When you hear the incoming call sound, press the On/Off Button for 1 second to reject the call.
 - D) Press the Phone Button for 1 second while playing music to pause the music.
 - E) When the music is paused, press the Phone Button for 1 second to start playing again.
4. **Next song/Volume + Button:** Press and hold the Volume Up Button for more than 1 second to skip to the next track. To increase the volume, press the Volume Up Button for 1 second.
5. **Type-C charging port:** Use the included Type-C to USB charging cable to charge your speaker.

Bluetooth Pairing Procedure

1. Turn on your mobile device and go to the Bluetooth menu.
2. Make sure the speaker is three meters away from the mobile device.
3. Press and hold the On/Off Button to turn on your speaker. The LED light will flash blue to indicate that you have entered pairing mode.
4. Select 'T5' on the Bluetooth device menu. Make sure 'Connected' appears on the device's status screen. (If a PIN is required, enter 0000.)
5. Press and hold the Phone Button on your speaker to enter Bluetooth pairing mode.

TWS Mode

1. Make sure both speakers have no Bluetooth connection;
2. Turn on both speakers;
3. Press the "Play button" on one of the speakers, the two speakers will automatically connect with the specified tone. The main speaker LED blinks quickly and the other remains solid; This means the multipoint is connected successfully.
4. Under Connection, search for Bluetooth device and select "T5". When the device and units are connected, the blue LED of both units will be solid.
5. Long press the "Play button" to disconnect the TWS connection from the units.
6. Long press the "Play button" to disconnect the device from the unit.

Reconnecting to a disconnected device

1. If it has previously been connected to a Bluetooth device, the T5 will automatically reconnect to the device when turned on.
2. If the distance of three meters is exceeded, the speaker will not reconnect automatically.

Connection standby mode

1. If the speaker is on and no Bluetooth device is available for pairing, the speaker will enter 'Connection Standby Mode'. If a Bluetooth device becomes available, press the On/Off button to automatically connect.
2. If the Bluetooth device cannot be used, the speaker will automatically turn off after ten minutes.

Troubleshooting

1. Speaker does not turn on.

- A) Charge the speaker. If the speaker does not turn on after charging, contact customer service at www.gnp.com.tr.

2. Speaker is not charging.

- A) Check if the USB charging cable is properly connected to the speaker and power supply.
- B) Check whether the PC power is on and connected properly.
- C) When using a separately purchased USB power adapter, make sure it is connected properly.

3. Speaker does not match.

- A) Check if the Bluetooth device is turned on.
- B) Check whether Bluetooth is enabled on the Bluetooth device.
- C) Check whether the Bluetooth device is 1 meter away from the speaker.
- D) Check whether the Bluetooth device is compatible with the speaker.

4. Music does not play from the speaker.

- A) Check if the speaker and Bluetooth device are turned on.
- B) Check if music is playing on your Bluetooth device.
- C) Check the volume of your Bluetooth Device.

5. Audio delay/distortion/noise.

- A) Check if there is a 2.4GHz device near your speaker or Bluetooth device.
- B) Check if the Bluetooth device is within 10 meters(30') of your speaker.

6. The caller's voice cannot be heard.

- A) Check if the speaker is connected to the Bluetooth device.
- B) Check whether Bluetooth is enabled on your Bluetooth device.
- C) Check the volume on your Bluetooth device.